



LP600 szétszerelés

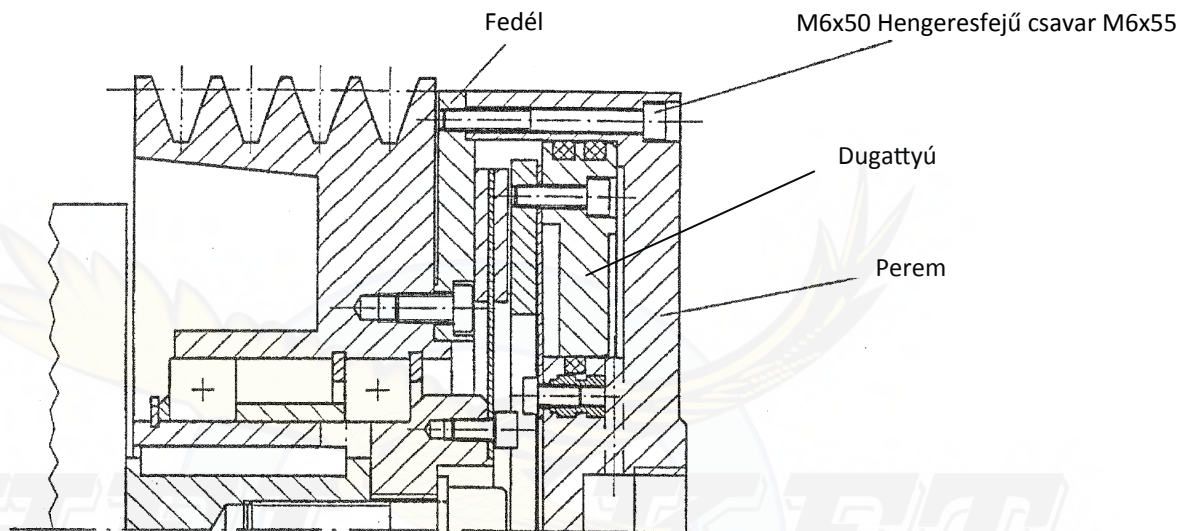

- 1.) M6x55 hengeresfejű csavart kiszerezni
- 2.) B0014 peremet dugattyúval együtt a fedélről levenni

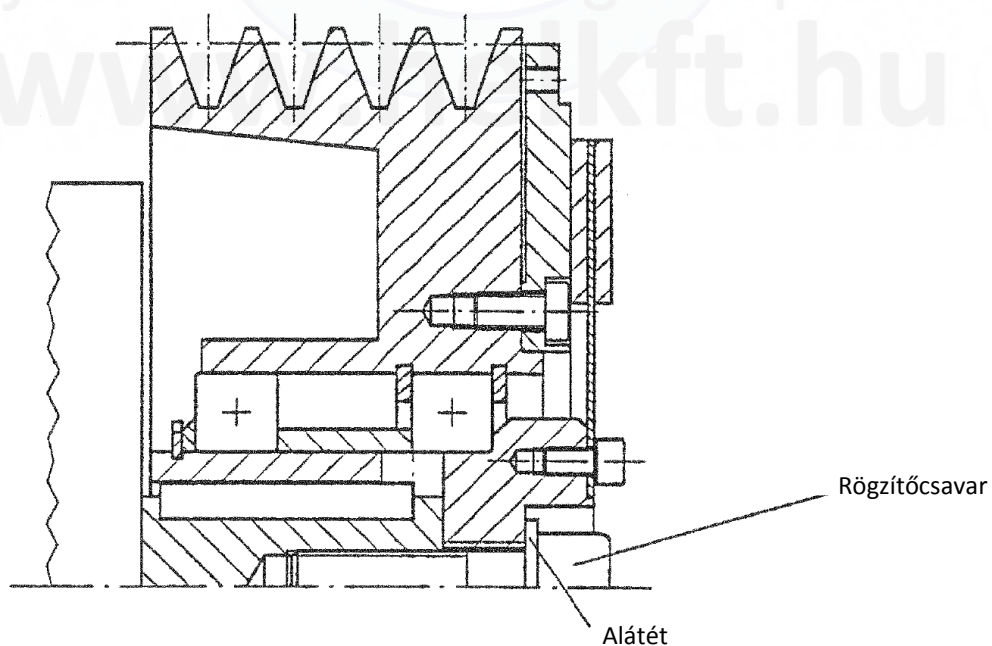

- 3.) Rögzítőcsavart az alátéttel együtt kiszerezni

Tel: 36-1-3576340

Fax: 36-1-3576339

www.helkft.hu


info@helkft.hu

H - 1194 Budapest, Pozsony u. 98.




Szerelési utasítás LP600 142.103 HU

LP600 szétszerelés

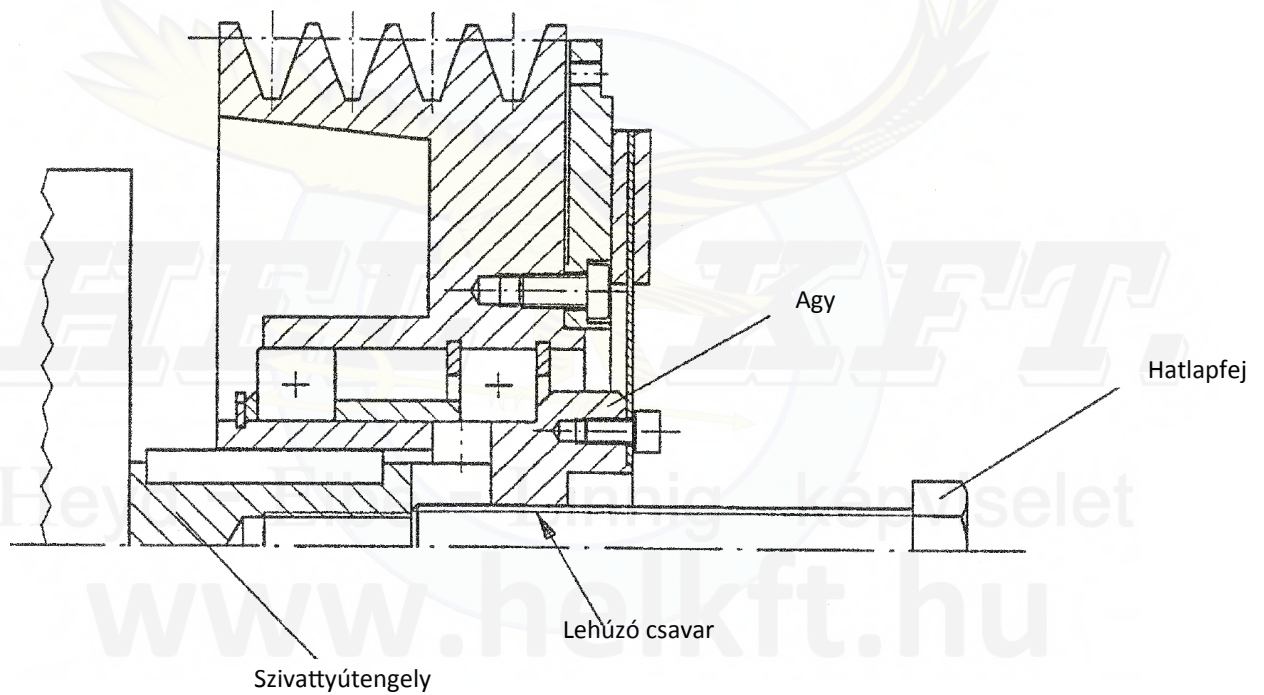


- 4.) A lehúzócsavarral (menet vevőspecifikus) az agyat a kuplunggal együtt a szivattyútengelyről lehúzni

LP600 összeszerelés

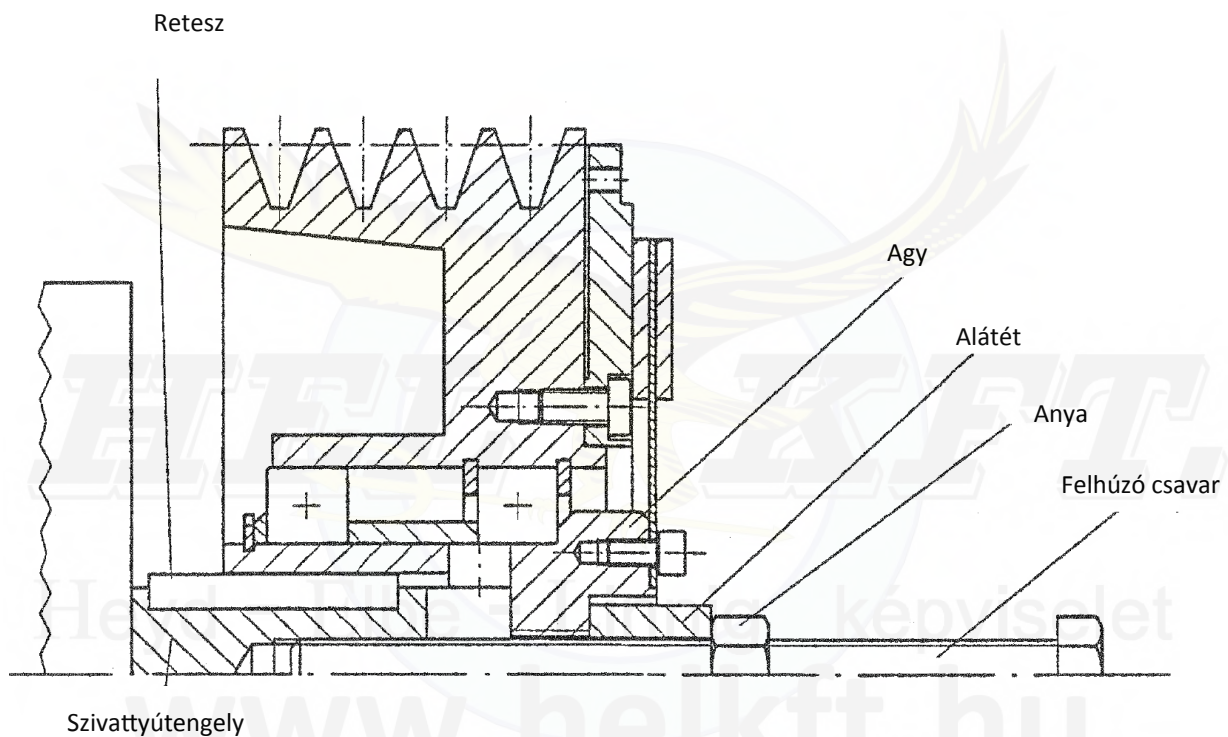


- 1.) Az anyát a felhúzó csavar tövéig hajtani, majd az alátétet a csavarszárra húzni
- 2.) A felhúzó csavart az agy furatába dugni, majd a szivattyútengely mentébe csavarni
- 3.) A kuplungot a fészkes reteszhez pozícionálni. Ügyelni a retesz helyzetére.
- 4.) Az anya meghúzásával a kuplungot a szivattyútengelyre húzni
- 5.) A felhúzó csavart kiserelni

LP600 összeszerelés

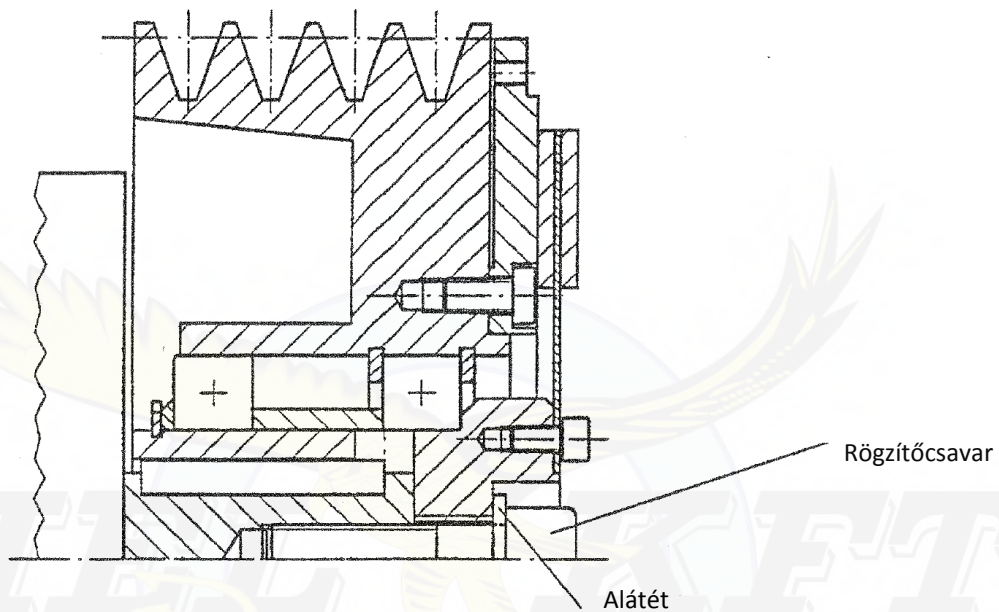

6.) A rögzítőcsavart az alátéttel együtt felszerelni, az előírt nyomatékkal meghúzni.

Ellenőrizni azt, hogy a csavar feje nem éri-e el a peremet!

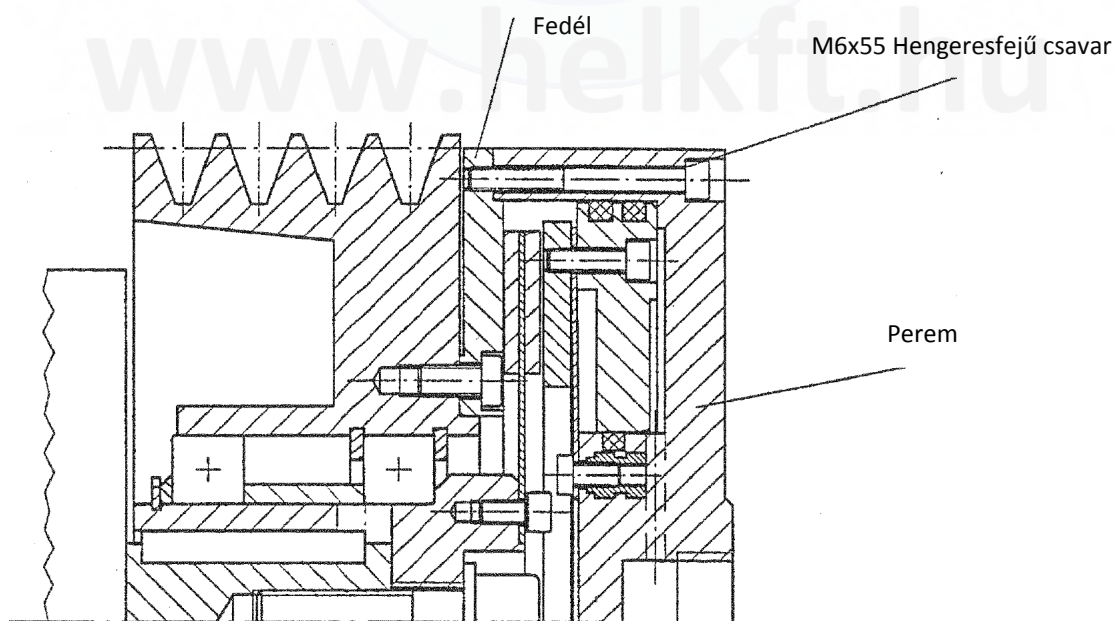

7.) A B0014 peremet a fedélre illeszteni és az M6x55 hengeresfejű csavarokkal rögzíteni.

Meghúzási nyomaték: M6-8.8 $M_a = 10Nm$.